Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8362

FR **Mode d’emploi**

PHILIPS

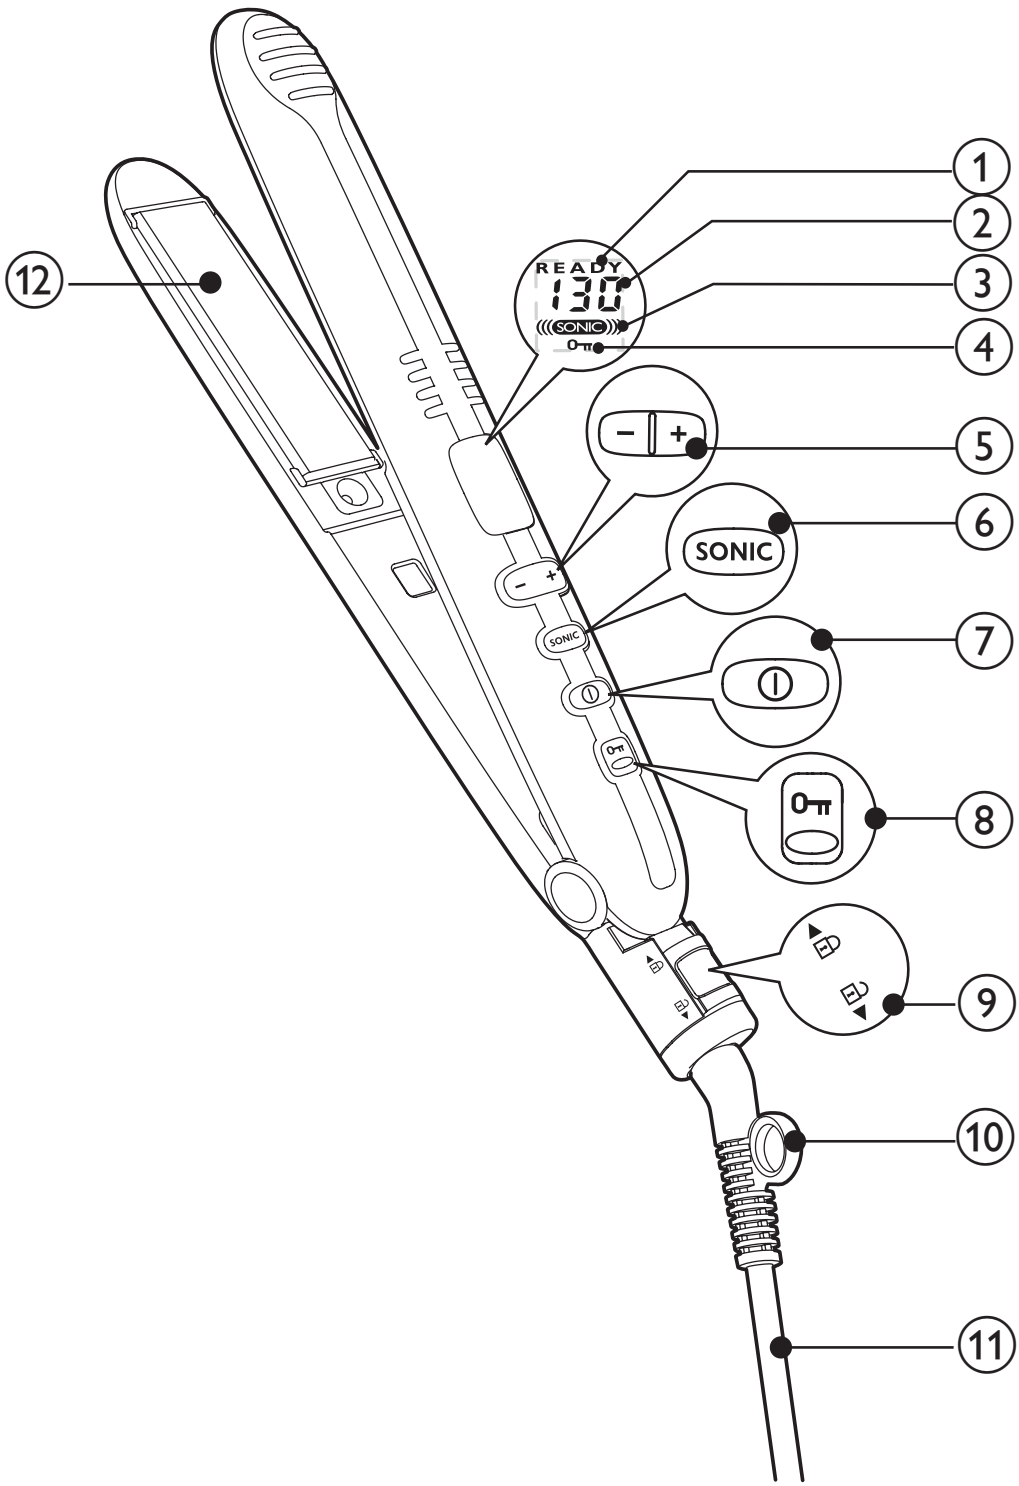
READY
130
SONIC
SONIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Français

1 Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Le lisseur Philips ActiveCare a récemment été équipé de plaques Triple-Care™ pour protéger vos cheveux contre les effets d'une chaleur trop importante et vous garantir un résultat optimal. Les plaques Triple-Care™ sont dotées de 3 technologies de soin du cheveu :

- TempPrecision Technology : grâce à son élément chauffant hautes performances, le lisseur vous permet de lisser vos cheveux à une température stable, légèrement inférieure à 200 °C, qui respecte vos cheveux et vous permet de réaliser le style que vous voulez.
- Philips EHD+ Technology™ : les plaques diffusent en permanence la chaleur de manière uniforme, ce qui évite les zones de surchauffe susceptibles d'abîmer les cheveux.
- Sonic Vibration Technology™ : des vibrations douces et agréables répartissent uniformément les cheveux sur les plaques pour que chaque cheveu soit traité.

Présentation du lisseur

① **Indicateur Prêt-à-l'emploi**

② **Indication de la température**

③ **Indication de la fonction sonique.**

④ **Indication de la fonction de verrouillage des boutons**

⑤ **Boutons de sélection de la température**

⑥ **Bouton SONIC.**

- Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction sonique et ainsi obtenir un lissage plus rapide et une brillance exceptionnelle.

⑦ Bouton marche/arrêt

⑧ Bouton de verrouillage des boutons
- Faites glisser et maintenez pour verrouiller tous les boutons de l'appareil.

⑨ Bouton de verrouillage des plaques lissantes
- Faites glisser pour verrouiller et déverrouiller l'appareil.

⑩ Anneau de suspension

⑪ Cordon d'alimentation

⑫ Plaques lissantes

2 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

DANGER

- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.

AVERTISSEMENT

- AVERTISSEMENT : le lisseur peut atteindre des températures très élevées, par conséquent tenez-le hors de portée des enfants pendant que vous le faites chauffer, que vous l'utilisez et que vous le laissez refroidir, afin d'éviter les brûlures.
- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.

- AVERTISSEMENT : afin de vous fournir des performances optimales, ce lisseur a des capacités de chaleur extrême. Soyez prudent lorsque vous l'utilisez. Il est recommandé de tenir l'appareil uniquement par la poignée.
- AVERTISSEMENT : lorsque le lisseur chauffe ou refroidit, placez-le

sur une surface plane, lisse et résistant à la chaleur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.

ATTENTION

- Utilisez toujours l'appareil sur cheveux secs.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur. différentiel de 30 mA

dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

3 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (170 °C - 199 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (160 °C ou moins)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.

2 Maintenez enfoncé le bouton ⏻ (⑦) jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.
↳ Le réglage de température par défaut s'affiche sur l'écran LCD (②).

3 Appuyez sur les boutons de sélection de la température (⑤) pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
   ↳ Lorsque les plaques lissantes ont atteint la température demandée, l'indication « READY » (①) s'affiche.
   ↳ **Remarque** : si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de 4 secondes, la fonction de verrouillage des boutons s'activera automatiquement, ce qui aura pour conséquence de désactiver tous les boutons de l'appareil. Lorsque la fonction de verrouillage des boutons est activée, l'indication de la fonction de verrouillage des boutons (④) s'affiche sur l'écran LCD. Pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons, faites glisser et maintenez le bouton de verrouillage des boutons (⑧) pendant 1,5 seconde.
   ↳ **Conseil** : pour éviter d'appuyer accidentellement sur les boutons pendant le lissage, vous pouvez également activer manuellement la fonction de verrouillage des boutons en faisant glisser et en maintenant le bouton de verrouillage des boutons (⑧).
   ↳ **Remarque** : l'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Au bout d'une heure, l'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez redémarrer l'appareil en maintenant enfoncé le bouton ⏻ jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

4 Faites glisser le bouton de verrouillage des plaques (⑨) sur 🔓 pour déverrouiller l'appareil.

5 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.

6 Placez-la entre les plaques lissantes (⑫) et pressez les plaques l'une contre l'autre.
   - La fonction sonique est activée par défaut et l'indication SONIC (③) s'affiche sur l'écran LED.
   - Les vibrations soniques commencent dès que les plaques lissantes sont l'une contre l'autre. Les plaques lissantes émettent un cliquetis lorsqu'elles sont légèrement en contact, ce qui n'affecte pas les performances de l'appareil.
   - Pour désactiver la fonction sonique, appuyez sur le bouton

SONIC (⑥).

7 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
   - Pour créer des vagues, faites un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) avec le lisseur, lorsque vous arrivez aux pointes. Maintenez le lisseur en position pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez la mèche.

8 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

9 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 6 à 8.

Après utilisation :

1 Pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons, faites glisser et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage des boutons (⑧) pendant 1,5 seconde.

2 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.

3 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.

4 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes à l'aide d'un chiffon humide.

5 Verrouillez les plaques lissantes en refermant les plaques et en faisant glisser le bouton de verrouillage des plaques lissantes sur 🔒.

6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑩).

4 Garantie et service

Si vous avez besoin d'informations, par exemple à propos du remplacement d'une pièce jointe, ou si vous avez un problème, consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

5 Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché n'est peut-être pas alimentée.	Assurez-vous que la prise est alimentée.
	La fonction de verrouillage des boutons est activée.	Pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons, faites glisser et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage des boutons pendant 1,5 seconde.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

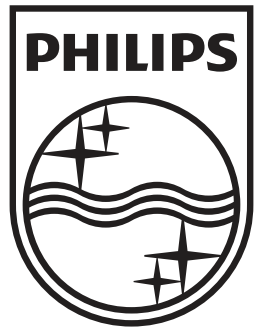

©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

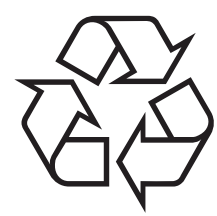

3140 035 26942